
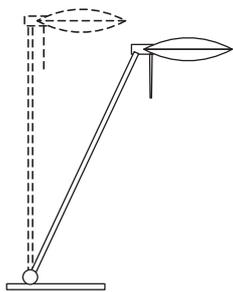
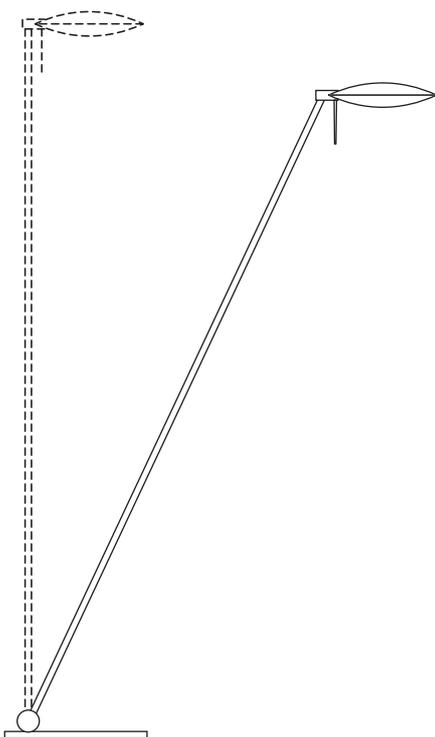


**ACCETTA**


STEH- UND TISCHLEUCHE (Seite 1 von 2)

**kreislicht**


- 1** Leuchtenstab an den Metallfuß halten und **Passtift in die kleine Bohrung führen.**

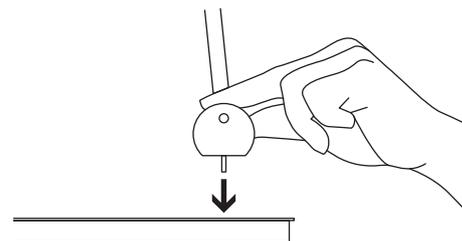

- 2** Leuchtenstab mit der Senkschraube an der Unterseite des Metallfußes handfest anschrauben.

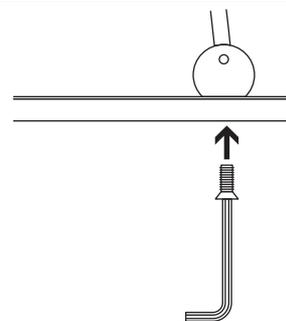


- 3** Abdeckkappe auf die Senkschraube drücken.  
**Ohne Abdeckkappe kann die Funktion des TouchDimmers stark beeinträchtigt sein.**

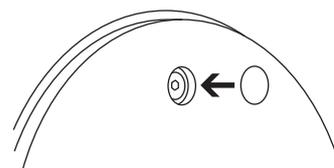


- 4** Lassen Sie das Leuchtmittel in der Schutzhülle und stecken Sie es in die Fassung. Danach die Schutzhülle entfernen. Berührungen mit dem bloßen Fingern können die Lebensdauer des Leuchtmittels stark verkürzen.



- 5** Drehen Sie den Griff in die Schirmhalterung.

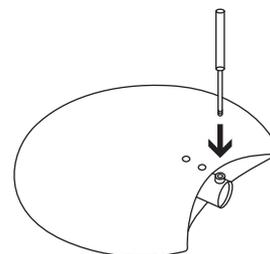


- 6** Stecken Sie den Schirm auf das obere Gelenk bis die Schirmhalterung einrastet.

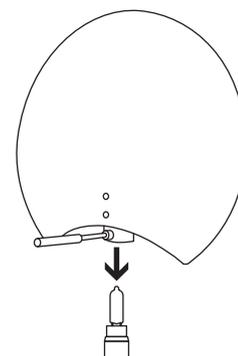


# ACCETTA

STEH- UND TISCHLEUCHE (Seite 2 von 2)

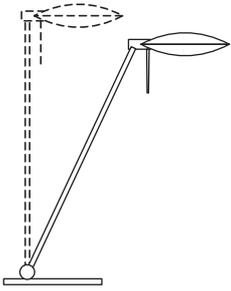**kreislicht****Inbetriebnahme:**

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.  
Die Leuchte kann durch Berührung an beliebiger Stelle (außer am Griff und dem Glasschirm) ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

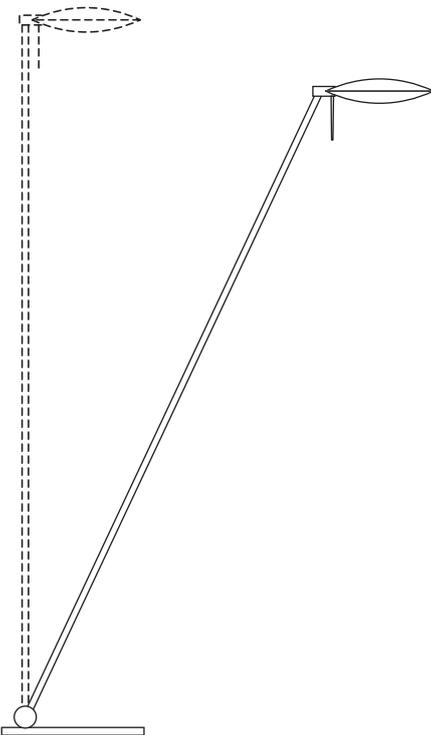**Bedienung:**

1. Durch kurzes Berühren (weniger als eine halbe Sekunde) schalten Sie die Leuchte ein bzw. aus. Die zuletzt gedimmte Helligkeit wird gespeichert.
2. Längeres Berühren dimmt das Licht stufenlos von hell nach dunkel bzw. umgekehrt.

**Wichtige Hinweise:**

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.  
Bei nicht fachgerechter Montage schließen wir jegliche Haftung und Gewährleistung aus.

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder im Freien geeignet.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spülen ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spülmittel versetzt ist.

Verwenden Sie ausschließlich Markenleuchtmittel der Firmen Osram oder Philips.

Vor dem Leuchtmittelwechsel den Netzstecker ziehen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des TouchDimmers!  
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Vermeiden Sie äußere Hitzeeinwirkung auf den TouchDimmer, nicht unter Kissen, Teppiche o.ä. legen, damit kein Wärmestau entsteht.