
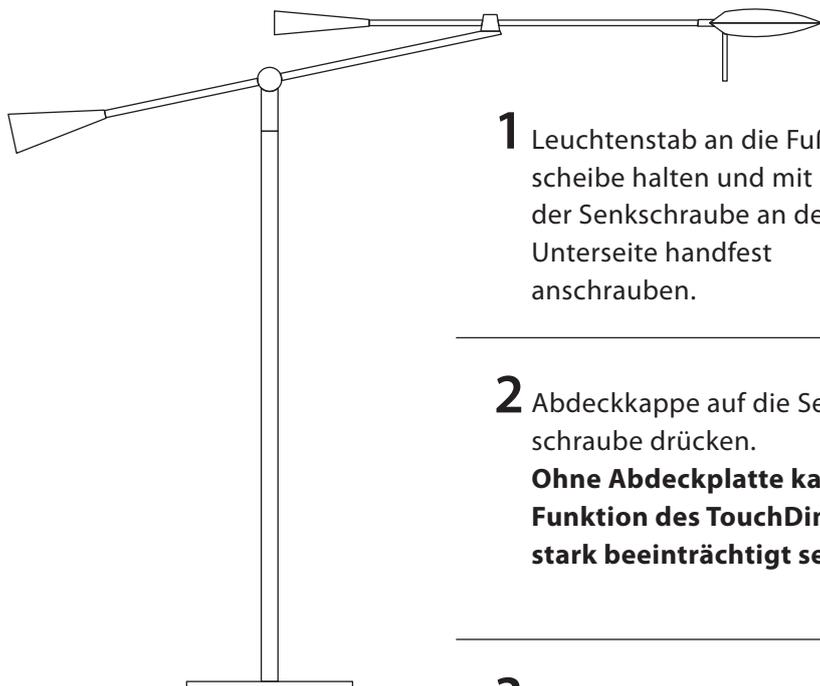


SERVA


STEHLEUCHTE (Seite 1 von 2)

kreislicht


- 1** Leuchtenstab an die Fußscheibe halten und mit der Senkschraube an der Unterseite handfest anschrauben.

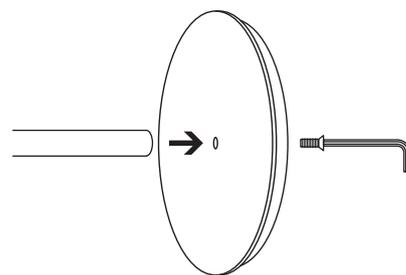


- 2** Abdeckkappe auf die Senkschraube drücken.
Ohne Abdeckplatte kann die Funktion des TouchDimmers stark beeinträchtigt sein.

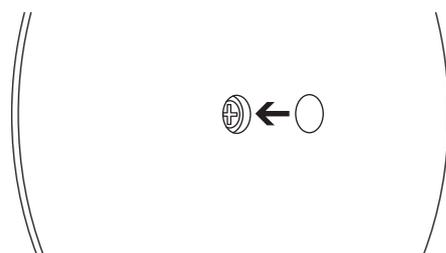


- 3** Gelenkarm in das Standrohr stecken und mit der schwarzen Linsenkopfschraube fixieren.

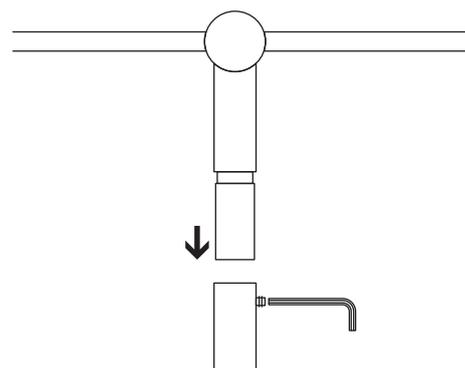

- 4** Zunächst das große und anschließend das kleine Kegengewicht bis zum Anschlag auf die Leuchtenarme schrauben. Handfest anziehen genügt.

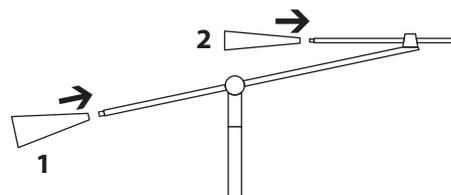


- 5** Lassen Sie das Leuchtmittel in der Schutzhülle und stecken Sie es in die Fassung. Danach die Schutzhülle entfernen. Anschließend den Glasschirm über den Leuchtenkopf führen und mit den beiden silberfarbenen Linsen-schrauben fixieren. **Achten Sie bitte darauf**, dass die Lochblende auf der Rückseite des Schirms dabei nicht verbogen wird.

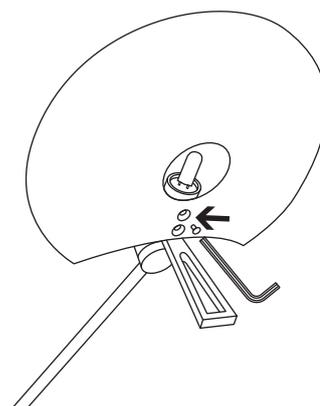

SERVA

STEHLEUCHE (Seite 2 von 2)

kreislicht

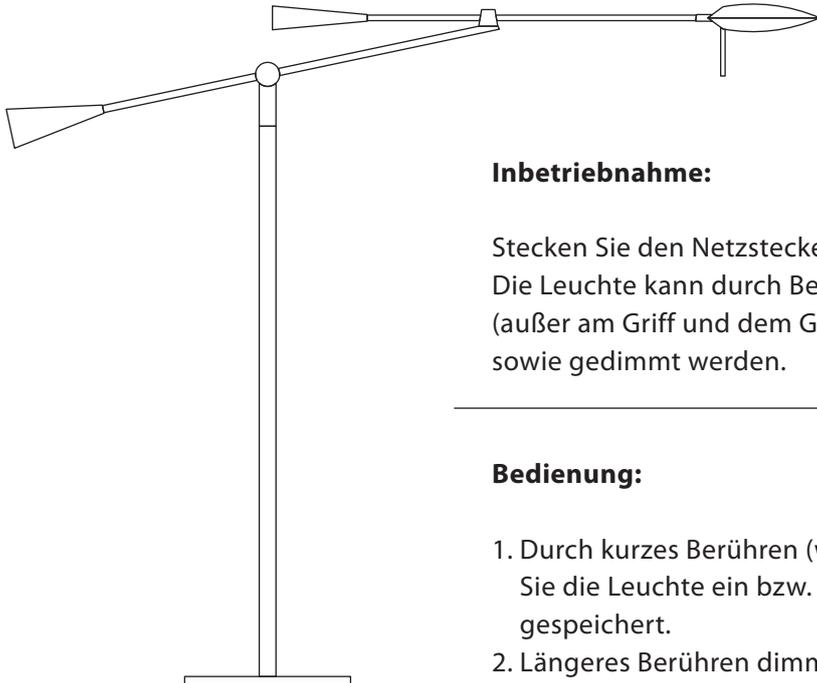

Inbetriebnahme:

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Leuchte kann durch Berührung an beliebiger Stelle (außer am Griff und dem Glasschirm) ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Bedienung:

1. Durch kurzes Berühren (weniger als eine halbe Sekunde) schalten Sie die Leuchte ein bzw. aus. Die zuletzt gedimmte Helligkeit wird gespeichert.
2. Längeres Berühren dimmt das Licht stufenlos von hell nach dunkel bzw. umgekehrt.

Wichtige Hinweise:

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.
Bei nicht fachgerechter Montage schließen wir jegliche Haftung und Gewährleistung aus.

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder im Freien geeignet.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spülen ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spülmittel versetzt ist.

Verwenden Sie ausschließlich Markenleuchtmittel der Firmen Osram oder Philips.

Vor dem Leuchtmittelwechsel den Netzstecker ziehen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des TouchDimmers!
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Vermeiden Sie äußere Hitzeeinwirkung auf den TouchDimmer, nicht unter Kissen, Teppiche o.ä. legen, damit kein Wärmestau entsteht.